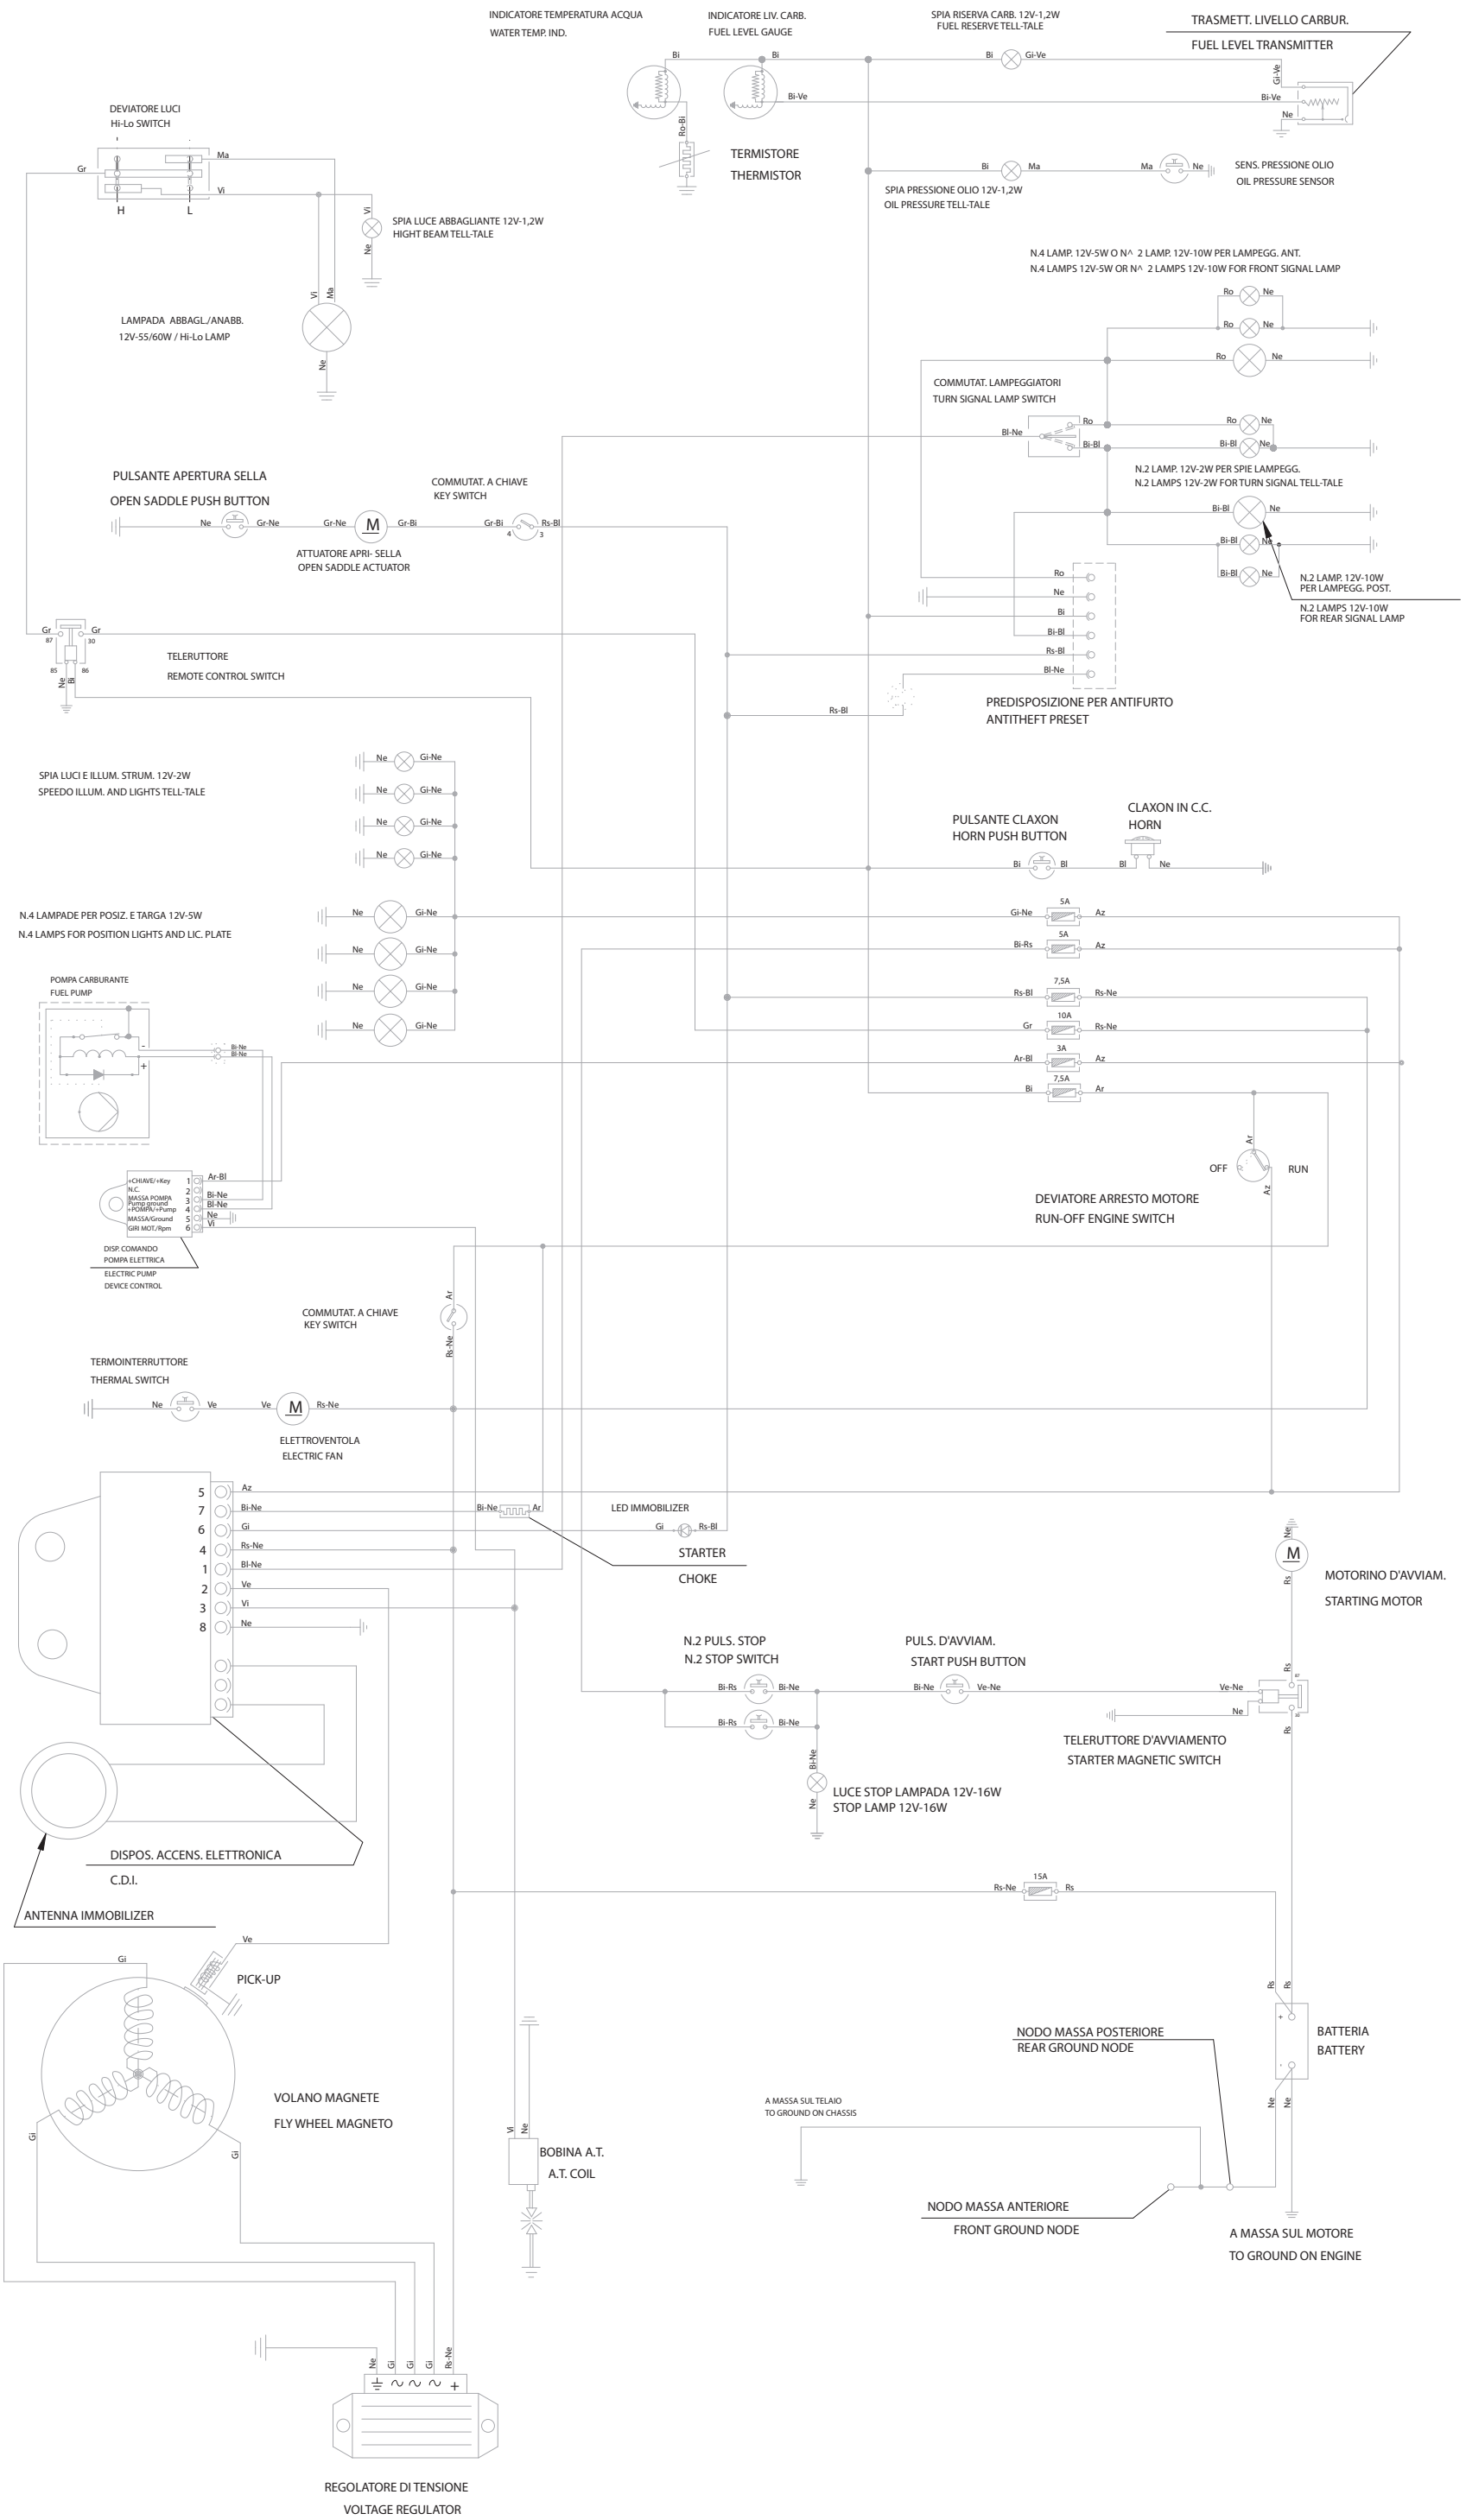
INDICATORE TEMPERATURA ACQUA
WATER TEMP. IND.
INDICATORE LIV. CARB.
FUEL LEVEL GAUGE
SPIA RISERVA CARB. 12V-1,2W
FUEL RESERVE TELL-TALE
TRASMETT. LIVELLO CARBUR.
FUEL LEVEL TRANSMITTER
DEVIATORE LUCI
Hi-Lo SWITCH
TERMISTORE
THERMISTOR
SPIA PRESSIONE OLIO 12V-1,2W
OIL PRESSURE TELL-TALE
SENS. PRESSIONE OLIO
OIL PRESSURE SENSOR
SPIA LUCE ABBAGLIANTE 12V-1,2W
HIGHT BEAM TELL-TALE
LAMPADA ABBAGL./ANABB.
12V-55/60W / Hi-Lo LAMP
N.4 LAMP. 12V-5W O N^ 2 LAMP. 12V-10W PER LAMPEGG. ANT.
N.4 LAMPS 12V-5W OR N^ 2 LAMPS 12V-10W FOR FRONT SIGNAL LAMP
COMMUTAT. LAMPEGGIATORI
TURN SIGNAL LAMP SWITCH
N.2 LAMP. 12V-2W PER SPIE LAMPEGG.
N.2 LAMPS 12V-2W FOR TURN SIGNAL TELL-TALE
N.2 LAMP. 12V-10W
PER LAMPEGG. POST.
N.2 LAMPS 12V-10W
FOR REAR SIGNAL LAMP
PULSANTE APERTURA SELLA
OPEN SADDLE PUSH BUTTON
COMMUTAT. A CHIAVE
KEY SWITCH
ATTUATORE APRI- SELLA
OPEN SADDLE ACTUATOR
TELERUTTORE
REMOTE CONTROL SWITCH
PREDISPOSIZIONE PER ANTIFURTO
ANTITHEFT PRESET
SPIA LUCI E ILLUM. STRUM. 12V-2W
SPEEDO ILLUM. AND LIGHTS TELL-TALE
PULSANTE CLAXON
HORN PUSH BUTTON
CLAXON IN C.C.
HORN
N.4 LAMPADE PER POSIZ. E TARGA 12V-5W
N.4 LAMPS FOR POSITION LIGHTS AND LIC. PLATE
POMPA CARBURANTE
FUEL PUMP
+CHIAVE/+Key
N.C.
MASSA POMPA
Pump ground
+POMPA/+Pump
MASSA/Ground
GIRI MOT./Rpm
DISP. COMANDO
POMPA ELETTRICA
ELECTRIC PUMP
DEVICE CONTROL
DEVIATORE ARRESTO MOTORE
RUN-OFF ENGINE SWITCH
OFF
RUN
COMMUTAT. A CHIAVE
KEY SWITCH
TERMOINTERRUTTORE
THERMAL SWITCH
ELETTROVENTOLA
ELECTRIC FAN
LED IMMOBILIZER
STARTER
CHOKE
MOTORINO D'AVVIAM.
STARTING MOTOR
N.2 PULS. STOP
N.2 STOP SWITCH
PULS. D'AVVIAM.
START PUSH BUTTON
TELERUTTORE D'AVVIAMENTO
STARTER MAGNETIC SWITCH
LUCE STOP LAMPADA 12V-16W
STOP LAMP 12V-16W
DISPOS. ACCENS. ELETTRONICA
C.D.I.
ANTENNA IMMOBILIZER
PICK-UP
VOLANO MAGNETE
FLY WHEEL MAGNETO
BOBINA A.T.
A.T. COIL
NODO MASSA POSTERIORE
REAR GROUND NODE
BATTERIA
BATTERY
A MASSA SUL TELAIO
TO GROUND ON CHASSIS
NODO MASSA ANTERIORE
FRONT GROUND NODE
A MASSA SUL MOTORE
TO GROUND ON ENGINE
REGOLATORE DI TENSIONE
VOLTAGE REGULATOR